GARDENA®

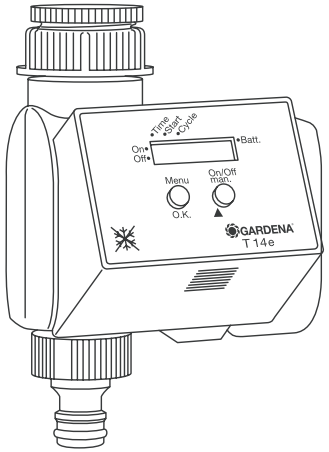

Art. 1820

D **Gebrauchsanweisung**
Bewässerungsuhr electronic T 14 e

F **Mode d'emploi**
Programmateur electronic T 14 e

I **Istruzioni per l'uso**
Watertimer elettronico T 14 e

NL **Gebruiksaanwijzing**
Elektronische watertimer T 14 e

GR **Οδηγίες χρήσης**
Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής
Ποτίσματος T 14 e

DK **Brugsanvisning**
Elektronisk vandingsur T 14 e

Inhalt	Seite
Contenu	Page
Indice	Pagina
Inhoud	Pagina
Περιεχόμενα	Σελίδα
Inhold	Side

D

Gebrauchsanweisung	4 - 14
Garantie	62

F

Mode d’emploi	15 - 23
Garantie	62

I

Istruzioni per l’uso	24 - 33
Garanzia	63

NL

Gebruiksaanwijzing	34 - 42
Garantie	63

GR

Οδηγίες Λειτουργίας	43 - 52
Εγγύηση	64

DK

Brugsanvisning	53 - 61
Garanti	64

A

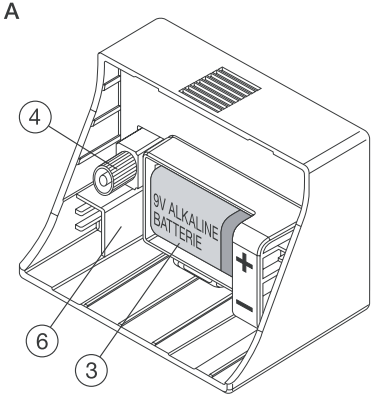

B

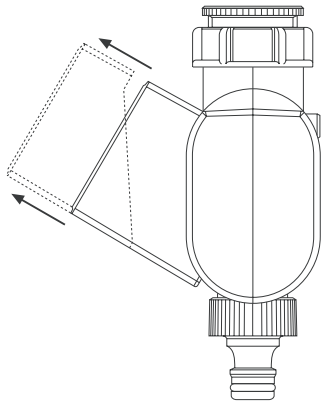

C

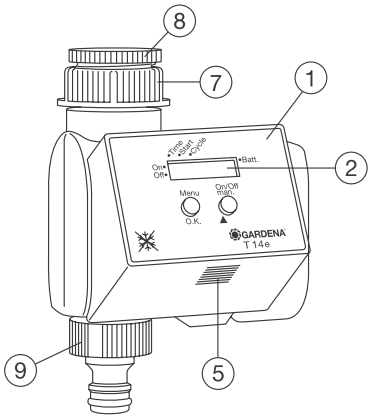

D

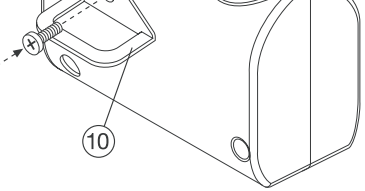

E

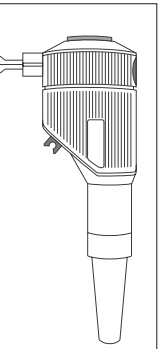

F

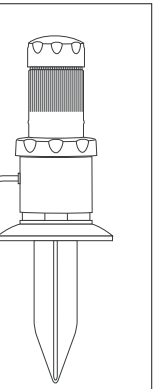

Programmateur electronic T 14 e GARDENA

F

1. Informations sur le mode d'emploi

Nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre programmateur.

Conservez-le précieusement et suivez les indications qui y figurent. Il vous permettra une utilisation parfaite et en toute sécurité de votre programmateur.

⚠ Pour des raisons de sécurité, les enfants ou jeunes de moins de 16 ans et les personnes n'ayant pas lu et compris ce mode d'emploi ne doivent pas utiliser le programmateur electronic T 14 e GARDENA.

2. Domaine d'utilisation

Le programmateur electronic T 14 e GARDENA est réservé à l'usage du particulier qui souhaite arroser son jardin. Il doit être installé à l'extérieur, dans le jardin ou sur un balcon.

⚠ Il ne doit en aucun cas être utilisé à des fins industrielles et servir au passage de substances chimiques, de produits alimentaires, de produits inflammables ou explosifs.

L'observation par l'utilisateur des consignes indiquées dans ce mode d'emploi est une condition nécessaire au bon fonctionnement et à un entretien satisfaisant du programmateur.

Il contient en effet les indications de fonctionnement et d'entretien de cet appareil.

3. Caractéristiques techniques

Pression de service :	1 - 12 bar
Matière à faire circuler :	eau propre et claire
Température maxi. :	40 °C
Nombre de programmes :	14
Alimentation en courant :	1 × pile alcaline 9 V type IEC 6LR61
Durée de fonctionnement de la pile :	1 an environ

4. Principe de fonctionnement

Avec ce programmateur electronic T 14 e, vous pouvez programmer différents cycles et durées d'arrosage, selon qu'il s'agisse d'alimenter un arroseur, un système d'arrosage enterré Sprinkler ou une installation goutte à goutte Micro-Drip.

Votre programmateur assure pour vous automatiquement le déclenchement et l'arrêt de vos arrosages selon le programme choisi.

Vous pouvez ainsi sans peine arroser tôt le matin ou tard le soir – lorsque la pression du réseau est la meilleure – et partir tranquille en vacances.

5. Descriptif de l'appareil

① Module de commande
② Affichage
③ Logement pile
④ Contact du module de commande
⑤ Déverrouillage du module de commande
⑥ Prise pour sonde d'humidité ou pluviomètre GARDENA
⑦ Ecrou supérieur pour raccordement au robinet

Accessoires fournis
⑧ Adaptateur 26/34 - 20/27 (G 1 - G 3/4)
⑨ Nez de robinet GARDENA

Accessoires en option
⑩ Collier antivol

6. Mise en service / Utilisation

Avant de mettre en service votre appareil, procédez comme suit :

1. Placez la pile
2. Fixez le programmateur au robinet
3. Réglez votre programme

6.1 Mise en place de la pile (Fig. A)

1. Retirez le module de commande ① du programmateur en enfonçant le déverrouillage ⑤ (voir Fig. B/C).
2. Placez la pile dans son logement (Fig. A). Utilisez exclusivement une pile 9 V alcaline.
   NB : Vérifiez bien la bonne position des pôles **+** et **–.**
3. Remettez le module de commande sur le programmateur.

6.2 Fixation du programmateur au robinet (Fig. C)

Le programmateur est équipé d'un écrou fileté 26/34 (G 1) pour sa fixation à un robinet de même filetage.

Adaptateur pour filetage 20/27 (G 3/4)
L'adaptateur fourni permet de raccorder le programmateur à un robinet de filetage 20/27. Dans ce cas, vissez tout d'abord **l'adaptateur au robinet,** puis fixez-y le programmateur.

Attention : vissez à la main et n'utilisez pas de pince.

6.3 Touches de programmation et affichage (fig. C)

Conseil : Le module de commande ① est amovible (fig. B). Ainsi vous pouvez programmer même loin du robinet.

Menu-O.K.
➔ Pour passer à l'étape suivante de programmation tout en enregistrant les données réglées avec la touche **man.**

On/Off-man.
➔ Pour modifier les différentes données saisies (par exemple augmenter les heures, minutes...)
➔ Pour déclencher et arrêter manuellement un arrosage.

Affichage par cristaux liquides
Remarques
- Lors de la programmation, la donnée en cours de modification clignote.
- Les températures élevées (plus de 60° à l'écran d'affichage) peuvent faire disparaître l'affichage, sans affecter le déroulement des programmes. Après refroidissement l'affichage réapparaît.

On
Indique qu'un arrosage est en cours.

Off
Indique qu'aucun arrosage est en cours.

Time (heure actuelle)
➔ pendant la programmation : l'heure affichée doit correspondre à l'heure actuelle (heures et minutes)

Start (heure de déclenchement de l'arrosage)
➔ l'heure affichée doit correspondre à l'heure souhaitée de déclenchement des arrosages (heures et minutes)

Cycle
Indique le programme choisi.

6.4 Programmation

Saisie de l'heure actuelle

1. Appuyez sur la touche **O.K.**
   ➔ l'affichage de l'heure (Time) clignote.
2. Réglez les heures en appuyant plusieurs fois sur la touche **man.,** par exemple 9:00.
3. Confirmez avec **O.K.** ce qui vous fait passer aux minutes.
4. Réglez les minutes avec **man.,** par exemple 23.
5. Confirmez avec **O.K.** ce qui vous fait passer à l'heure de déclenchement.

Saisie de l'heure de déclenchement

1. Réglez l'heure de déclenchement avec **man.**, par exemple 7.
   Confirmez avec **O.K.** ce qui vous fait passer aux minutes.
2. Réglez les minutes avec **man.,** par exemple 30.
   Confirmez avec **O.K**. ce qui vous fait passer au choix du programme.

Programme actif

1. Choisissez un des programmes présentés au point "Présentation des programmes" et appuyez plusieurs fois sur **man.,** jusqu'à l'apparition du numéro choisi.
   Remarque : La combinaison 00 (mode veille) ne déclenche aucun programme.
2. Confirmez votre choix avec **O.K.**

➔ La programmation est terminée et l'heure actuelle s'affiche.

Remarques

- A n'importe quel stade de la programmation, vous pouvez passer à l'étape suivante (réglage de l'heure actuelle, de l'heure de déclenchement, du numéro de programme) en appuyant sur **O.K.** Les données saisies sont enregistrées.
- Si vous laissez s'écouler plus de 120 secondes entre 2 saisies, le programmateur quitte automatiquement le mode "programmation" et affiche l'heure actuelle. Les données saisies sont enregistrées.
- La programmation est terminée et l'arrosage sera déclenché automatiquement aux heures programmées.

Affichage pendant qu'un arrosage est en cours

Exemple :

- Heure actuelle affichée : 8:45
- Les 2 points entre heures et minutes clignotent : l'horloge marche.
- **On** est marqué d'un carré noir – un arrosage est en cours.

L'arrosage peut être stoppé ou déclenché à tout moment, en appuyant sur **man.**
En cas de déclenchement manuel, la durée d'arrosage est de 30 minutes.

Contrôle et modification du programme

Pour contrôler les données saisies, parcourez le programme en appuyant plusieurs fois sur **O.K.** Ceci est sans incidence sur le cycle en cours.

Pour modifier des données, procédez comme indiqué ci-dessus.

Présentation des programmes

N° de programme	Intervalle entre 2 arrosages (fréquence)	Durée
00	aucun programme n'est actif	
01	6 heures (4 fois par jour)	3 minutes
02	12 heures (2 fois par jour)	3 minutes
03	12 heures (2 fois par jour)	15 minutes
04	24 heures (1 fois par jour)	3 minutes
05	24 heures (1 fois par jour)	5 minutes
06	24 heures (1 fois par jour)	30 minutes
07	24 heures (1 fois par jour)	1 heure
08	2 jours	5 minutes
09	2 jours	30 minutes
10	2 jours	1 heure
11	3 jours	30 minutes
12	3 jours	1 heure
13	7 jours	1 heure
14	7 jours	2 heures

Déclenchement / arrêt manuels hors programmation

Indépendamment des données programmées, vous pouvez faire fonctionner manuellement votre programmateur, que ce soit avant ou après la programmation, en appuyant sur man.

Appuyez 1 fois sur man : un arrosage de 30 minutes maximum est déclenché (**On** est marqué d'un carré noir).
Rappuyez sur **man.** : l'arrosage est stoppé.

7. Remplacement de la pile

Pour des raisons de sécurité de fonctionnement, seule une pile alcaline 9 V de type IEC 6LR61 doit être utilisée.

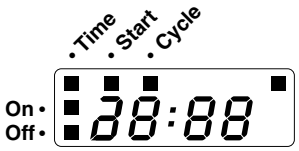

Lorsque la pile devient trop faible, le témoin d'usure de la pile **Batt.** apparaît. Par sécurité, la pile assure de toute façon la dernière fermeture de la vanne, notamment si une ouverture de la vanne a été déclenchée manuellement. En revanche, les programmes enregistrés sont suspendus.

La capacité de la pile est vérifiée lors de l'impulsion déclenchant l'ouverture de la vanne. Vous pouvez ainsi à tout moment la vérifier. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la touche **On/Off-man.** Si la vanne s'ouvre normalement et si le signal **Batt.** n'apparaît pas, la pile est en bon état.

Un changement de pile efface les données enregistrées. Vous devez ensuite reprogrammer votre programmateur.

Pour procéder au remplacement de la pile, reportez-vous au paragraphe "Mise en place de la pile".

8. Précautions et sécurité d'utilisation

- **La quantité de débit minimum d'eau pour un bon fonctionnement du programmateur d'arrosage est de 20 à 30 l/h. Pour commander par ex. le système Micro-Drip, au minimum 10 arrosoirs de 2 litres sont nécessaires.**
- **Le programmateur doit être installé verticalement (écrou supérieur vers le haut) pour éviter toute infiltration d'eau dans le logement de la pile.**
- **Fermez le robinet avant de programmer votre appareil. Vous éviterez ainsi d'être arrosé en testant les fonctions "On/Off-man." du programmateur. Vous pouvez également retirer l'écran du boîtier pour le programmer.**
- **N'utilisez le programmateur qu'en extérieur. Attention ! Le programmateur n'est pas conçu pour un usage à l'intérieur d'une pièce.**
- **Avant les périodes de gel, stockez le programmateur dans un endroit sec à l'abri du gel.**
- **La température de l'eau véhiculée par le programmateur ne doit pas excéder 40 °C.**
- **La pression de fonctionnement du programmateur est comprise entre 1 bar minimum et 12 bar maximum.**

- **Vérifiez régulièrement la propreté du filtre situé à l'entrée du programmateur ⑦ et au besoin rincez-le.**
- **Evitez les charges de traction, et ne tirez pas, par exemple, sur le tuyau fixé à votre programmateur electronic.**
- **N'utilisez que de l'eau douce et claire.**

9. Sécurité antivol (Fig. D)

Pour prévenir le risque de vol de votre programmateur, vous pouvez commander auprès du Service Après-Vente GARDENA le collier antivol ⑩ (1815-00.791.00).
Ce collier se fixe au dos du programmateur.
Attention : une fois la vis fournie installée, elle ne se dévisse plus.
Vous pouvez alors faire passer une chaîne dans le collier et la cadenasser autour d'un élément fixe (robinet par ex.).

10. Sonde d'humidité GARDENA (Fig. E)

Relié à la sonde d'humidité réf. 1187, le programmateur prendra en compte l'humidité du sol.

Montage
Le câble de la sonde d'humidité doit être connecté a la prise ⑥ située au dos de l'écran (Fig. A).

Principe de fonctionnement
En cas d'humidité suffisante du sol, le programme d'arrosage ne sera pas activé ou sera interrompu.

NB : La fonction **On/Off-man.,** qui déclenche un arrosage immédiat pendant 30 minutes ne tient pas compte de la sonde d'humidité.

11. Pluviomètre GARDENA (Fig. F)

Relié au pluviomètre GARDENA réf. 1189, le programmateur prendra en compte la pluviosité.

Montage
Tout comme pour la sonde d'humidité, et à sa place, le câble du pluviomètre doit être connecté à la prise ⑥ située au dos de l'écran (Fig. A).

Principe de fonctionnement
A partir d'une certaine quantité de pluie tombée, le programme d'arrosage ne sera pas activé ou sera interrompu.

NB : La fonction **On/Off-man.,** qui déclenche un arrosage immédiat pendant 30 minutes ne tient pas compte du pluviomètre.

12. Incidents de fonctionnement

Incident	Cause possible	Solution
Ouverture du programmateur à l'aide de la fonction "On/Off-man." impossible.	Capacité de la pile insuffisante.	Installer une nouvelle **pile alcaline.**
	Robinet fermé.	Ouvrir le robinet.
Les programmes ne se déclenchent pas.	Capacité de la pile insuffisante.	Installer une nouvelle **pile alcaline.**
	Entrée ou modification de données pendant l'impulsion d'ouverture ou juste avant.	Entrer ou modifier le programme en dehors des temps de démarrage d'arrosage programmés.
	Robinet fermé.	Ouvrir le robinet.
	Sonde d'humidité ou pluviomètre indiquant une humidité suffisante.	Vérifier le réglage de la sensibilité de la sonde d'humidité ou du pluviomètre par temps sec.
Pile usagée après une faible durée d'utilisation.	Pile **non** alcaline.	Utiliser une **pile alcaline.**

Si votre équipement présente d'autres dysfonctionnements, nous vous prions de bien vouloir vous adresser au Service Après-Vente GARDENA.

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ceux-ci seraient causés par une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA.
Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX DIRECTIVES EUROPEENNES

Le constructeur, soussigné :

GARDENA Kress + Kastner GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm

déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de la Communauté Européenne.

Toute modification portée sur cet appareil sans l'accord exprès de GARDENA supprime la validité de ce certificat.

Désignation du matériel :
Programmateur electronic

Type : T 14 e

Référence : 1820

Directives européennes :
Directive 89/336/CE sur la compatibilité électromagnétique
Directive machine 93/68/CE

Date de l'apposition du marquage CE : 1999

FAIT A Ulm, **LE** 01.09.1999

Thomas Heinl
Direction technique

D

Garantie

GARDENA gewährt für dieses Produkt 2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum). Diese Garantieleistung bezieht sich auf alle wesentlichen Mängel des Gerätes, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Sie erfolgt durch die Ersatzlieferung eines einwandfreien Gerätes oder durch die kostenlose Reparatur des eingesandten Gerätes nach unserer Wahl, wenn folgende Voraussetzungen gewährleistet sind:

- Das Gerät wurde sachgemäß und laut den Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung behandelt.
- Es wurde weder vom Käufer noch von einem Dritten versucht, das Gerät zu reparieren.

Defekte an der Bewässerungsuhr durch falsch eingelegte oder ausgelaufene Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen.

Diese Hersteller-Garantie berührt die gegenüber dem Händler/Verkäufer bestehenden Gewährleistungsansprüche nicht.

Im Servicefall schicken Sie bitte das defekte Gerät zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und einer Fehlerbeschreibung per Abhol-Service (nur in Deutschland) oder frankiert an die auf der Rückseite angegebene Serviceadresse.
Nach erfolgter Reparatur senden wir das Gerät frei an Sie zurück.

F

Garantie

GARDENA accorde pour cet appareil une garantie contractuelle de 2 ans à compter du jour de l'achat. Elle est assurée par le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil.
Le choix en étant laissé à la libre initiative de GARDENA.
En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil).

Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les instructions du mode d'emploi.
- Il n'y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers.

Les défectuosités dues à une mauvaise mise en place de la pile ou à l'utilisation d'une pile défectueuse sont exclues de la garantie.

Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de la garantie contractuelle.

Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit.

Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente et les Centres SAV agréés effectueront, à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipulations erronées.

En cas de mauvais fonctionnement, veuillez envoyer le produit en port payé avec le bon d'achat et une description du problème, à l'adresse du Service Après-Vente figurant au verso.

I

Garanzia

Questo prodotto GARDENA è coperto da garanzia legale (nella Comunità Europea per 24 mesi a partire dalla data di acquisto) relativamente a tutti i difetti sostanziali imputabili a vizi di fabbricazione o di materiale impiegato. Il prodotto in garanzia potrà essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato di funzionamento o riparato gratuitamente qualora vengano osservate le seguenti condizioni:

- il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato eseguito dall'acquirente o da terzi;
- il prodotto sia stato spedito a spese del mittente direttamente a un centro assistenza GARDENA allegando il documento che attesta l'acquisto (fattura o scontrino fiscale) e una breve descrizione del problema riscontrato.

Eventuali danni e anomalie di funzionamento imputabili alla qualità dell'acqua o alle tubazioni (calcare, scorie, depositi di ruggine, etc.) oppure causati da una pila non conforme alle presenti istruzioni o montata erroneamente non rientrano nella presente garanzia.

L'intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo iniziale.

La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse nei confronti del negoziante/rivenditore.

NL

Garantie

GARDENA geeft op dit product 2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de gebruiksaanwijzing behandeld.
- Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het apparaat te repareren.

Defecten aan de watertimer door verkeerd ingelegde of lekkende batterijen vallen niet onder de garantie.

Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten

Deutschland
GARDENA
Kress + Kastner GmbH
Abt. Kundendienst
Hans-Lorenser-Str. 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(0731) 490-246
Reparaturen:
(0731) 490-290

Argentina
Argensem S.A.
Venezuela 1075
(1618) El Talar -
Buenos Aires

Australia
NYLEX
Corporation Ltd.
25-29 Nepean
Highway
P.O. Box 68
Mentone, Victoria 3194

Austria
GARDENA Österreich
Gesellschaft m.b.H.
Stettnerweg 11-15
2100 Korneuburg

Belgium
MARKT (Belgium)
NV/SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem

Brazil
M. Cassab
Av. das Nações
Unidas, 20.882
Santo Amaro,
CEP 04795-000
São Paulo - S.P.

Bulgaria / България
ДЕНЕКС ООД
Бул. "Г.М.Димитров" 16
ет.4
София 1797

Canada
GARDENA
Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario
Canada L6T 4X3

Chile
Antonio Martinic
Y CIA. LTDA.
Gilberto Fuenzalida
185 Loc.
Las Condes -
Santiago de Chile

Costa Rica
Compania Exim
Euroiberoamericana
S.A.
350 Sur del
Automercado
Los Yoses
San Pedro

Cyprus
FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia

Czech Republic
GARDENA
spol. s.r.o.
Řípská 20a, č.p. 1153
62700 Brno

Denmark
GARDENA
Danmark A/S
Naverland 8
2600 Glostrup

Finland
Habitec Oy
Martinkyläntie 52
01720 Vantaa

France
GARDENA France
Service Après-Vente
BP 50080
95948 ROISSY CDG
Cedex

Great Britain
GARDENA UK Ltd.
27-28 Brenkley Way
Blezard Business Park
Seaton Burn
Newcastle upon Tyne
NE13 6DS

Greece
Agrokip
G. Psomadopoulos
& Co.
20, Lykourgou str.
Kallithea
Athens

Hungary
GARDENA
Magyarország Kft.
Késmárk utca 22
1158 Budapest

Iceland
Heimilistaeki hf
Saetun 8
P.O. Box 5340
125 Reykjavik

Republic of Ireland
Michael McLoughlin
& Sons
Hardware Limited
Long Mile Road
Dublin 12

Italy
GARDENA Italia S.r.l.
Via Donizetti 22
20020 Lainate (Mi)

Japan
KAKUDAI Mfg. Co. Ltd.
1-4-4, Itachibori
Nishi-ku
Osaka 550

Luxembourg
Magasins
Jules Neuberg
Grand Rue 30
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010

Netherlands
GARDENA
Nederland B.V.
Postbus 50176
1305 AD ALMERE

Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200
Curaçao

New Zealand
NYLEX
New Zealand Limited
Private Bag 94001
South Auckland
Mail Centre
10 Offenhauser Drive
East Tamaki, Manukau

Norway
GARDENA
Norge A/S
Postboks 214
2013 Skjetten

Poland
GARDENA
Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d
05-532 Baniocha

Portugal
MARKT
(Portugal), Lda.
Recta da Granja
do Marquês
Edif. GARDENA
Algueirão
2725-596 Mem Martins

Russia / Россия
АО АМИДА ТТЦ
ул. Мосфилмовская 66
117330 Москва

Singapore
Variware
Holland Road
Shopping Centre
227-A 1st Fl., Unit 29
Holland Avenue
Singapore 1027

Slowenia / Croatia
Silk d.o.o. Trgovina
Brodišče 15
1236 Trzin

South Africa
GARDENA
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686

Spain
ANMI
Andreu y Miriam S.A.
Calle Pere IV, 111
08018 Barcelona

Sweden
GARDENA
Svenska AB
Box 9003
20039 Malmö

Switzerland
GARDENA
Kress + Kastner AG
Bitziberg 1
8184 Bachenbülach

Ukraine / Украина
АОЗТ АЛЬЦЕСТ
ул. Гайдара 50
г. Киев 01033

Turkey
Dost Diş Ticaret
Mümessillik A.Ş.
Yeşilbağlar Mah. Başkent
Cad. No. 26
Pendik - İstanbul

USA
GARDENA
3085 Shawnee Drive
Winchester VA 22604

1820-20.960.04/0021
GARDENA
Kress + Kastner GmbH
Postfach 27 47
D-89070 Ulm
http://www.gardena.com